

Xvision-an470 root化手順

Ver1.1


**2012年7月24日
WSL JAPAN 株式会社**

Xvision-an470 root化手順



①Xvision-an470とWindowsPCを接続するためのDriverのダウンロード

<http://www.wsl-japan.com/> TOPページ左下にあるダウンロードから、Xvision-an470 PC用USB Driver(11.4M)を取得。

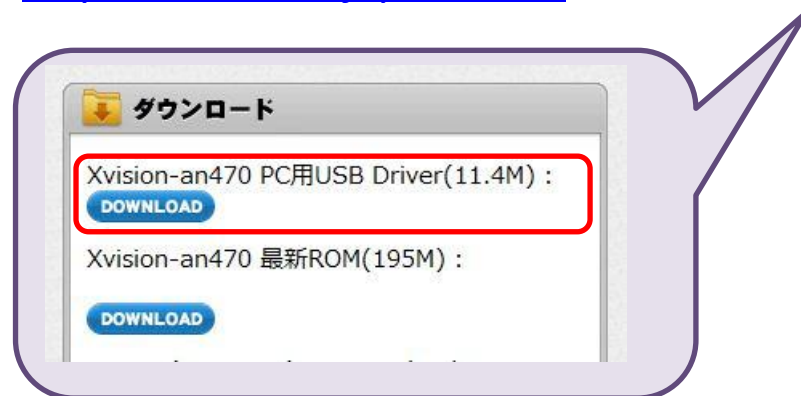


②ダウンロードされたファイル(an4_WindowsDriver.zip)を解凍

③Xvision-an470のUSBデバッグをonにする 設定→開発者向けオプション→USBデバッグをタップ




④WindowsPCとXvision-an470をUSBケーブルで接続 ※充電専用USBケーブルでは接続できません。

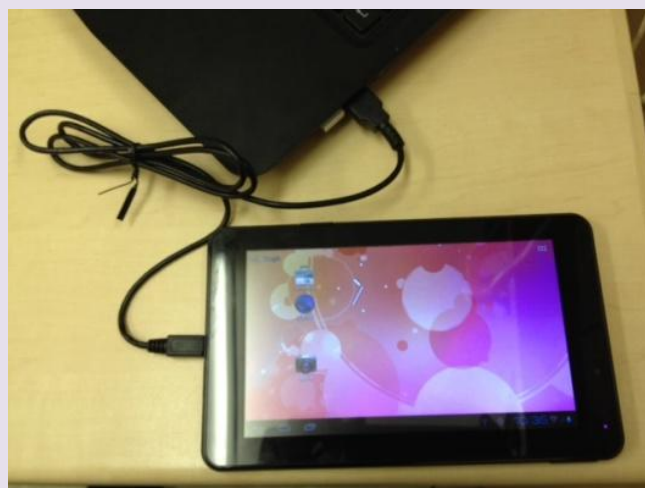

Xvision-an470 root化手順

⑤USBドライバーのインストール

ほかのデバイス/ディスクデバイス→ Androidを選択し、USBドライバー(Amlogic_WindowsDriver)フォルダーの Amlogic_WindowsDriverForDebugを選択しインストール。

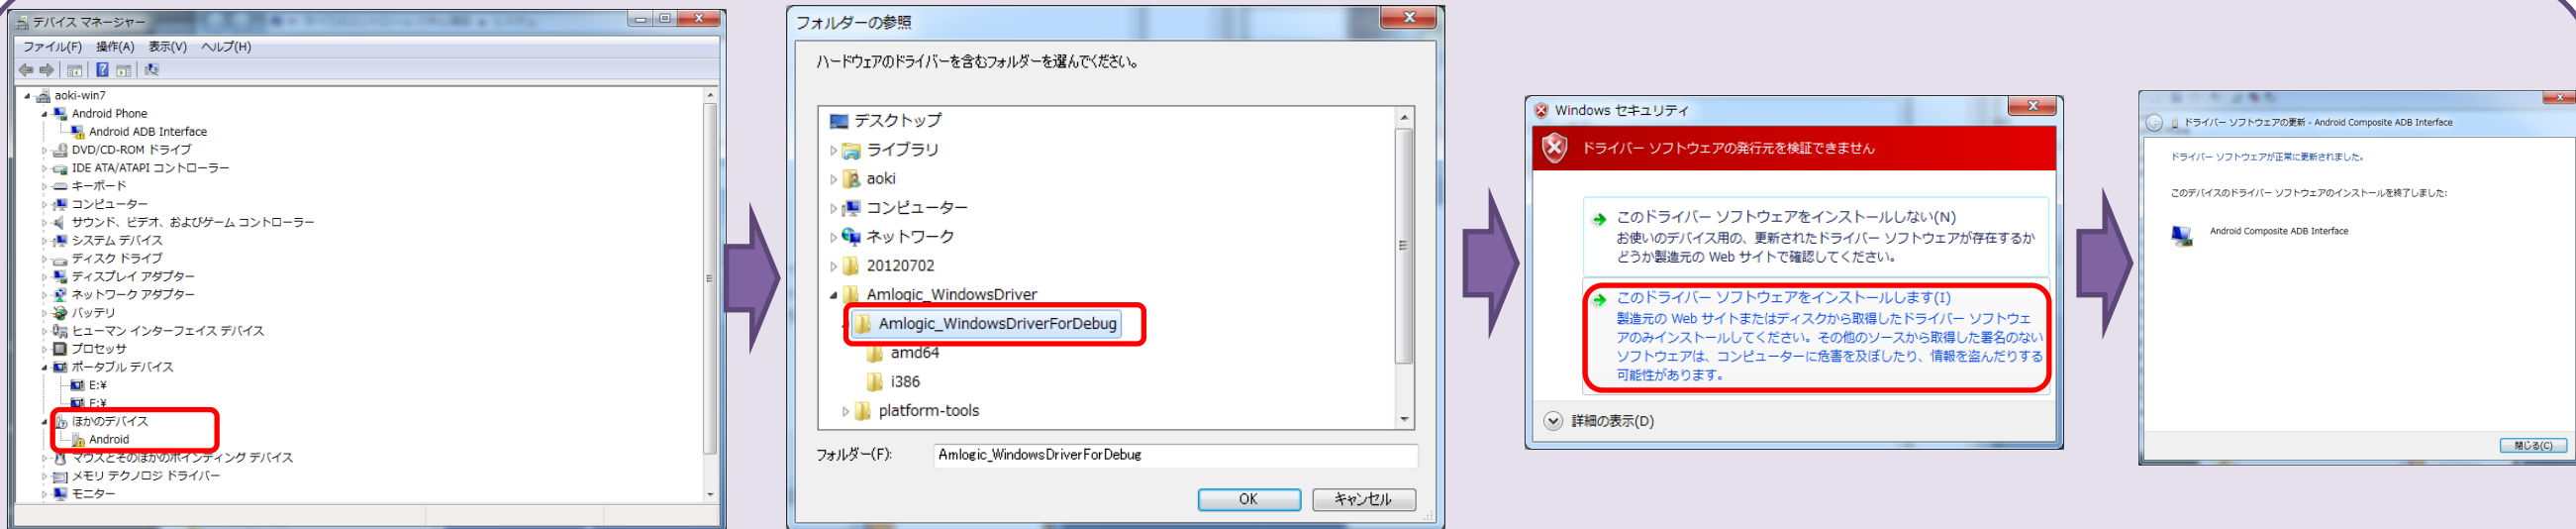

⑥コマンドプロンプトの起動

Windows→アクセサリー→コマンドプロンプト起動

⑦Deviceの接続

¥an4_WindowsDriver¥platform-tools> **adb devices**

⑧rootの確認

¥an4_WindowsDriver¥platform-tools>**adb shell**

root@android:/ #

```
C:¥Users¥[redacted]¥Desktop¥an4_WindowsDriver¥platform-tools>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
0123456789ABCDEF    device

C:¥Users¥[redacted]¥Desktop¥an4_WindowsDriver¥platform-tools>adb shell
root@android:/ # whoami
whoami
root
root@android:/ #
```

これより先は自己責任でお願いいたします。